




6 映像・音声コードをつなぐ

お勧め HDMI ケーブルを使う場合 (別売)


ハイビジョンの高画質な映像で番組を見ることができます。

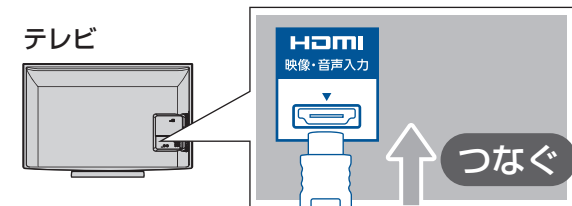

別売の HDMI ケーブル
(取扱説明書 準備編 4 ページ)



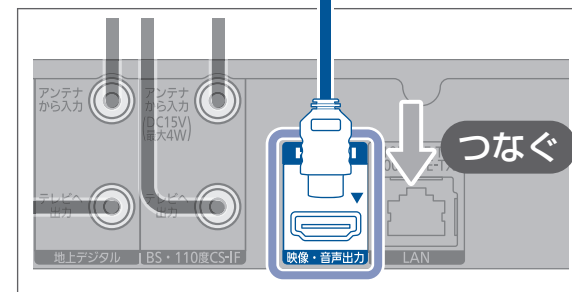


HDMI ケーブルを使わない場合

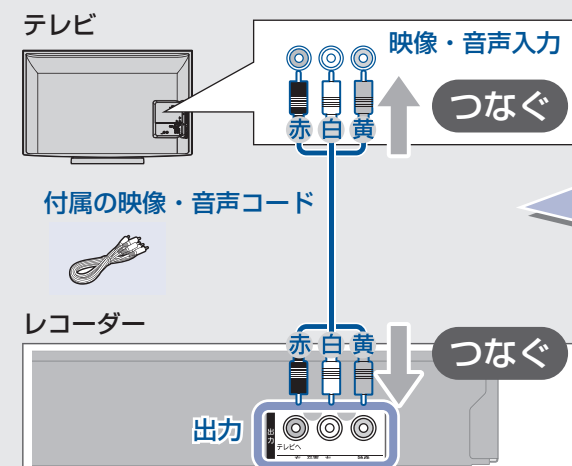


7 電源コードをつなぐ

1

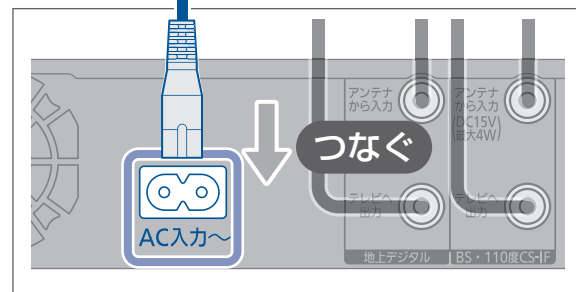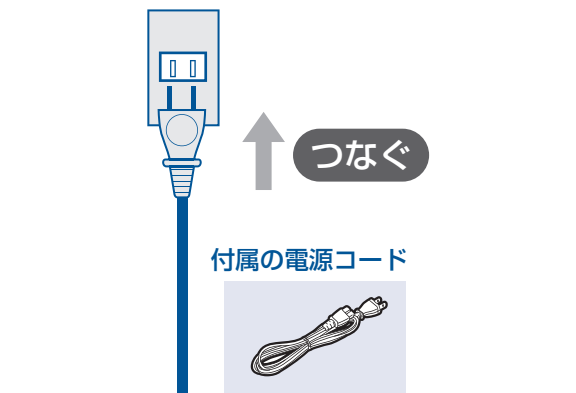


8 電源を入れる


1 リモコンに電池を入れる

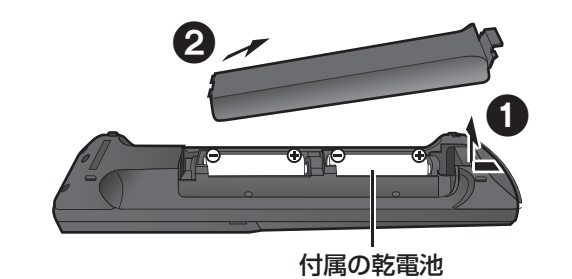

2 レコーダーの電源を入れる



レコーダーのリモコン

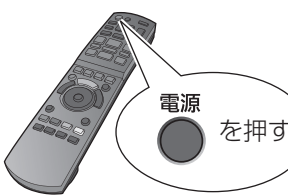

本体表示窓



電源入状態



表示が出るまで
約 1 分かかります

リモコンを使うと他の当社製レコーダーなどが
同時に動作してしまう場合は…



リモコンモードを変えてください。
(操作については、取扱説明書 準備編 30 ページを
ご覧ください)

9 設定をする

1 テレビの入力を切り換える

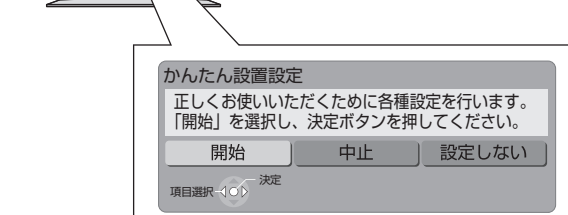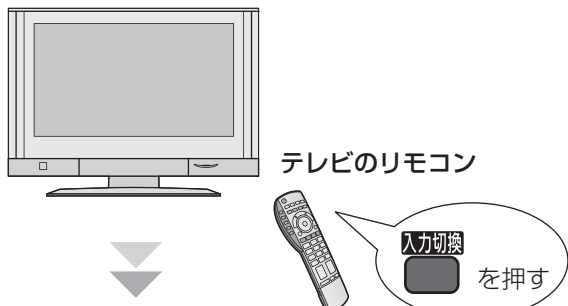

2 画面に従って設定する

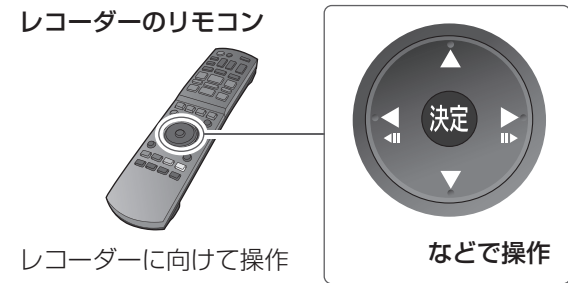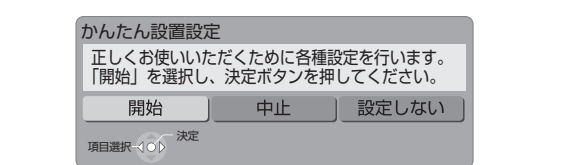

Panasonic

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BRT210

かんたん準備ガイド

まず接続と設定を行ってください


当社ホームページの「つなぎ方ナビゲーション」では、
お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。
<http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/>



必要な付属品を準備してください。

- リモコン
- 乾電池
- アンテナケーブル
(75Ω 同軸ケーブル)
- 映像・音声コード
- 電源コード
- B-CAS カード

1 ビーカス B-CAS カードを挿入する

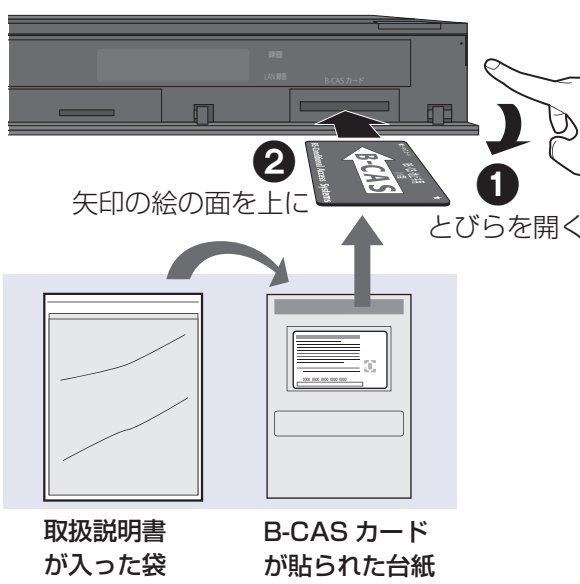

ご家庭のアンテナ端子に合わせて 接続してください

A アンテナ端子が別々の場合

VHF/UHF 端子 BS/CS 端子

右ページからの手順 ②～⑦を行ってください。

B アンテナ端子がひとつの場合

VHF/UHF・BS/CS 混合の端子
(別売の分波器が必要です)

取扱説明書 準備編 7 ページへ

BS・CS を視聴しない場合、④ ⑤ の接続は不要です。
⑤ ⑥ のケーブルは付属していません。別途購入が必要です。
(⑥ のかわりに付属の映像・音声コードで接続することはできます)

完成図

壁のアンテナ端子など

付属の電源コード

7

アンテナ線

2

4

レコーダー

3

付属のアンテナケーブル

5

別売のアンテナケーブル

6

別売の HDMI ケーブル

テレビ



VHF/UHF 地上波入力 (デジタル/アナログ)

BS・110度 CS -IF 入力 アンテナ電圧 DC15V 最大4W

HDMI 映像・音声入力



2 地上デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

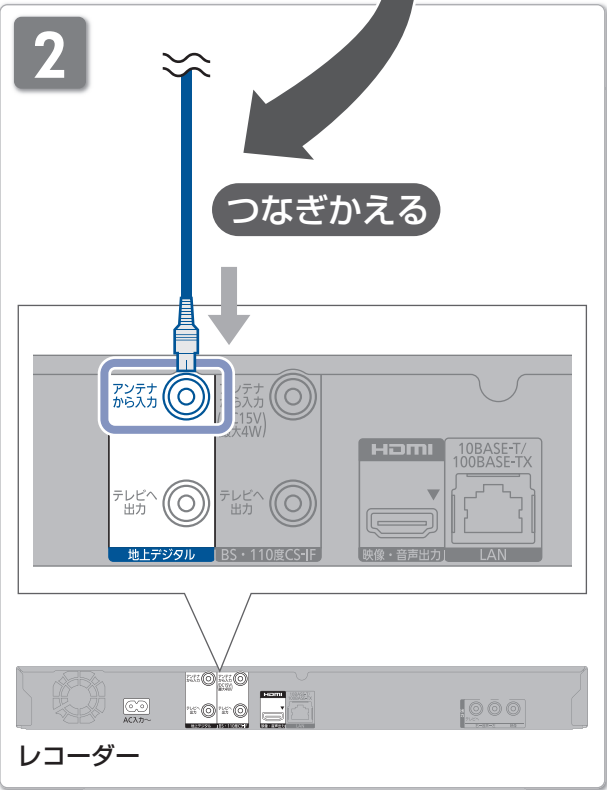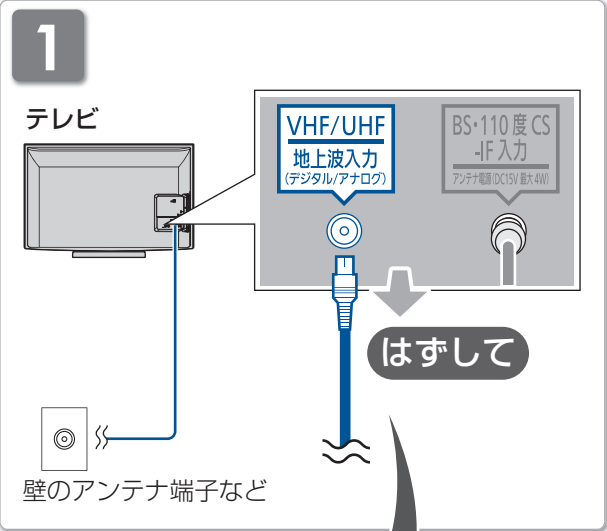

3 地上デジタル放送 アンテナケーブルをつなぐ



付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー
をつなぎます。

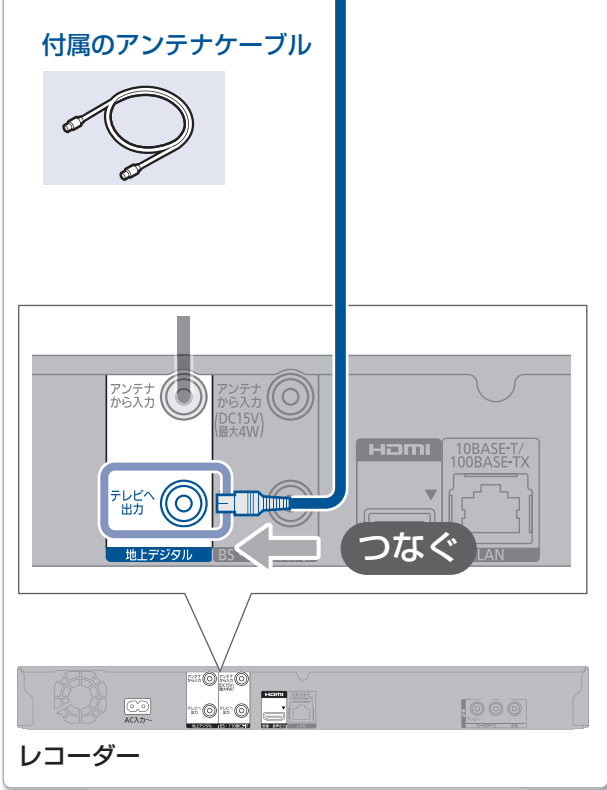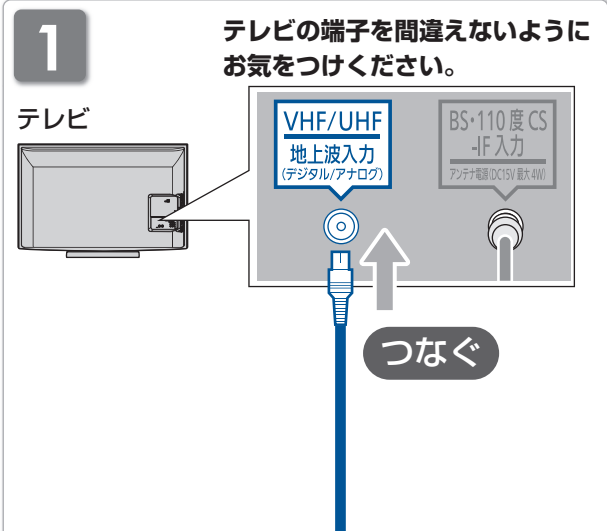

BS・CS を視聴しない場合、以下の接続は不要です。 ⑥ に進んでください。

4 BS デジタル放送・CS デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

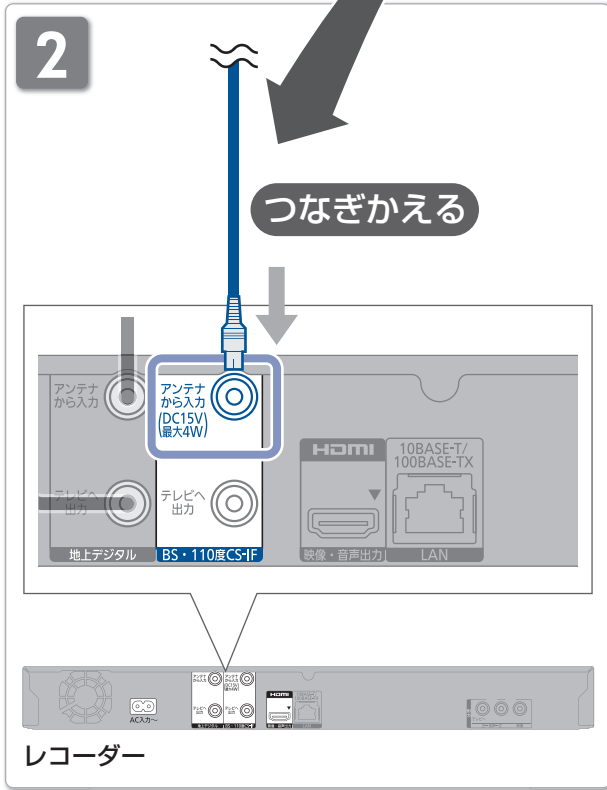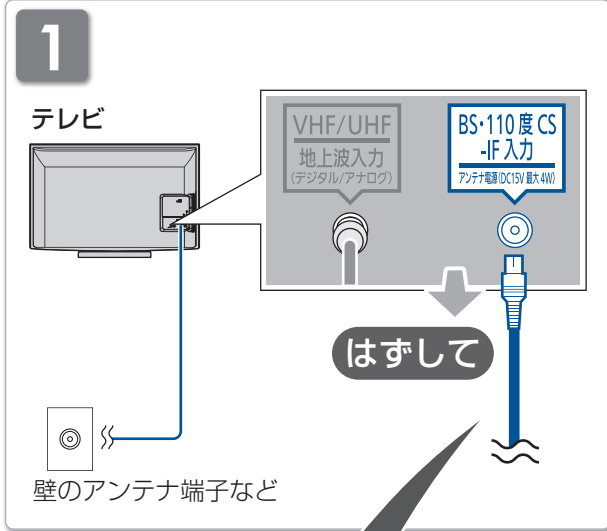

5 BS デジタル放送・CS デジタル放送 アンテナケーブルをつなぐ

別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー
をつなぎます。

